


THOMAS ASC / WILLIAM ASC

1275/05-12

Modificación para configuración 400 canales
 Modification pour configuration 400 canaux
 Modification for configuration 400 channels

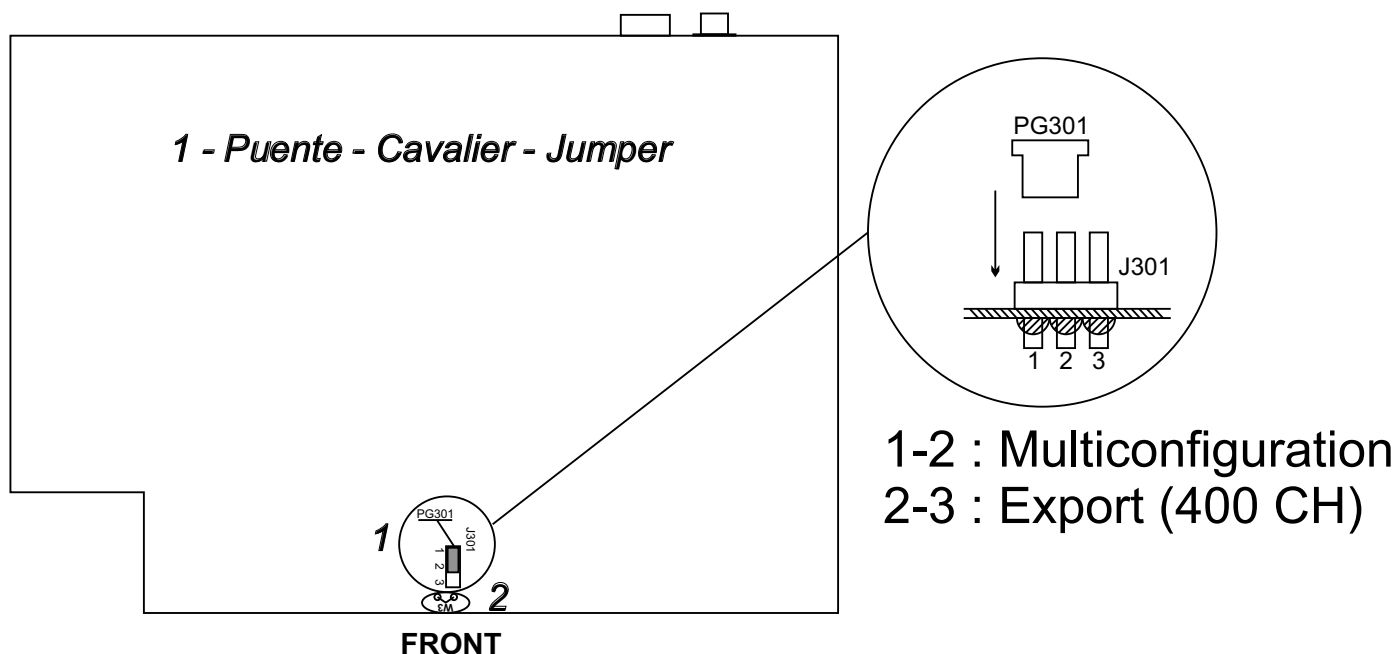

2 - cortar el hilo blanco (W3) - couper le fil blanc (W3) - cut the white wire (W3)

Configuración - Configuration - Configuration **r U**

<i>bajos - inférieurs - inferior</i>		<i>altos - supérieurs - superior</i>
Banda - Bande - Band (40 CH)	A	
Banda - Bande - Band (40 CH)	C	b Banda - Bande - Band (40 CH)
Banda - Bande - Band (40 CH)	E	d Banda - Bande - Band (40 CH)
Banda - Bande - Band (40 CH)	G	F Banda - Bande - Band (40 CH)
		H Banda - Bande - Band (40 CH)
		I Banda - Bande - Band (40 CH)
		J Banda - Bande - Band (40 CH)

normales - normaux - normal

3 - El cambio de banda se hace por el botón «MENU/ENTER» y el selector de canales

3 - Changement de bande par la touche «MENU/ENTER» et le selecteur de canaux

3 - Changing band with «MENU/ENTER» key and the channel selector