


# THOMAS ASC / WILLIAM ASC

1275/05-12

Modificación para configuración 400 canales  
 Modification pour configuration 400 canaux  
 Modification for configuration 400 channels

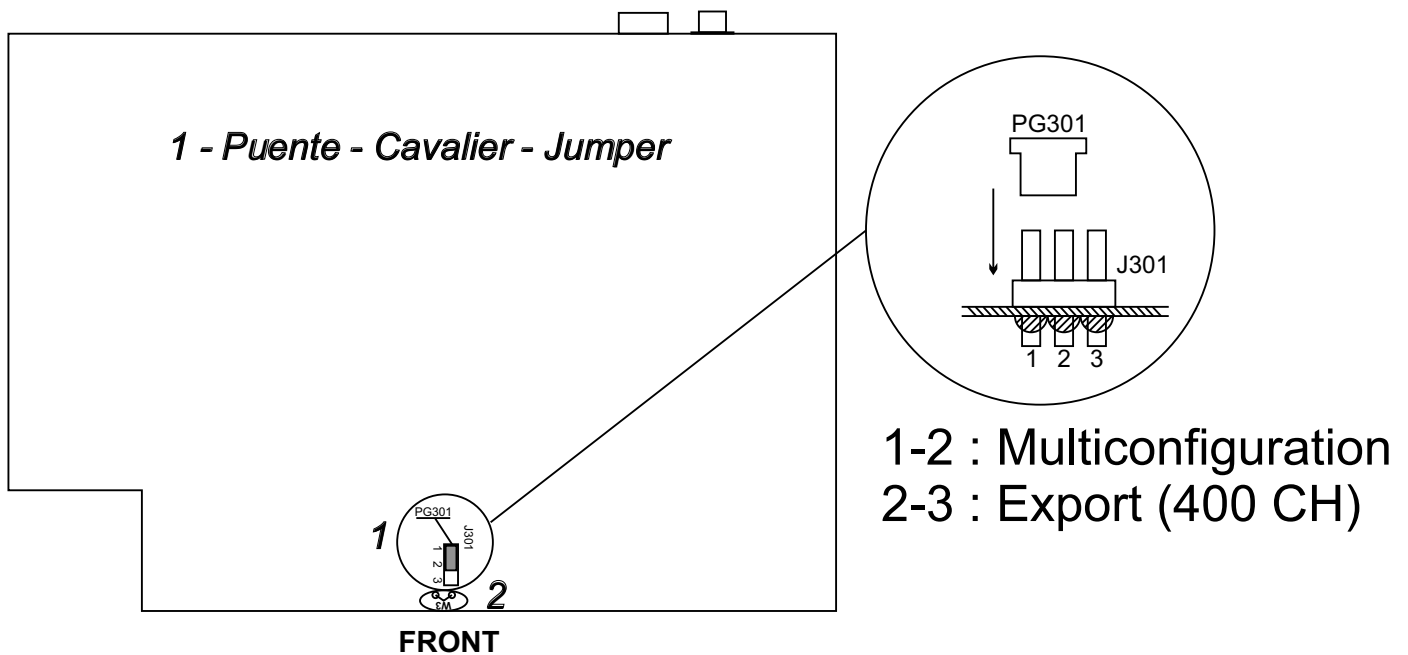

2 - cortar el hilo blanco (W3) - couper le fil blanc (W3) - cut the white wire (W3)

Configuración - Configuration - Configuration **r U**

<i>bajos - inférieurs - inferior</i>		<i>altos - supérieurs - superior</i>
Banda - Bande - Band (40 CH)	<b>A</b>	
Banda - Bande - Band (40 CH)	<b>C</b>	<b>b</b> Banda - Bande - Band (40 CH)
Banda - Bande - Band (40 CH)	<b>E</b>	<b>d</b> Banda - Bande - Band (40 CH)
Banda - Bande - Band (40 CH)	<b>G</b>	<b>F</b> Banda - Bande - Band (40 CH)
		<b>H</b> Banda - Bande - Band (40 CH)
		<b>I</b> Banda - Bande - Band (40 CH)
		<b>J</b> Banda - Bande - Band (40 CH)

*normales - normaux - normal*

3 - El cambio de banda se hace por el botón «MENU/ENTER» y el selector de canales

3 - Changement de bande par la touche «MENU/ENTER» et le selecteur de canaux

3 - Changing band with «MENU/ENTER» key and the channel selector